

Druckdaten

Nachfolgend finden Sie kurze Hinweise zur Überprüfung und Vorbereitung der Dateien vor dem Upload.

Muss ohne weißen Hintergrund sein

Wichtig




Wichtig

Die Datei darf keinen weißen Hintergrund enthalten. Dieser Schritt ist entscheidend für ein korrektes Druckergebnis.

✓ Richtig



✗ Falsch

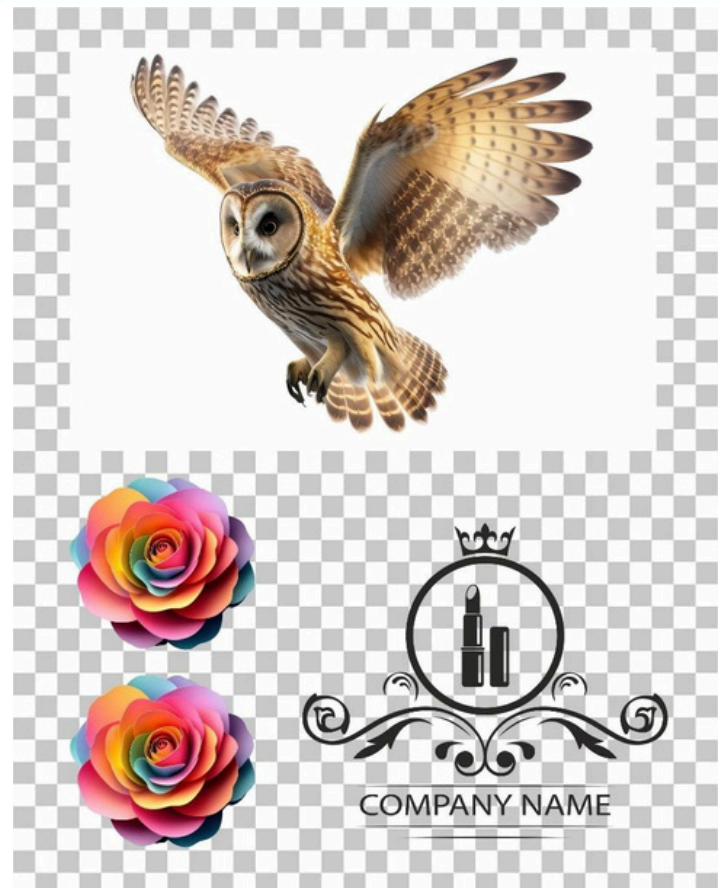

Wie überprüft man die Daten richtig?

1

Laden Sie die Druckdaten in CorelDRAW ein

2

Fügen Sie einen farbigen Hintergrund hinzu

3

Überprüfen Sie die Daten auf Richtigkeit.

ⓘ Der Hintergrund darf in Photoshop nicht weiß eingefärbt sein.

📏 Die Daten müssen auf das Format 56 × 100 angelegt sein. Größere Formate sind nicht druckbar.

Entdecken Sie unsere weiteren Produkte



Plastisol Transfer



Blockout Transfer



Wassertransfer



Neontransfer



Sportswear Transfer



Reflextransfer silber



Alle Produkte finden Sie auf: www.plastisoltransfer24.com

[Kostenlose Muster](#)

Warum sollte ich mich für Plastisoltransfer24 entscheiden?



Höchste Qualität

Unsere professionellen Produkte entsprechen höchsten Ansprüchen und halten starken Beanspruchungen stand.



Lieferung innerhalb von 24 Stunden

Dank unserem modernsten Maschinenpark und flexiblen Team können wir in kürzester Zeit Grossaufträge abwickeln- und dies schon ab einem Arbeitstag!



Guter Preis

Auch bei relativ kleinen Druckmengen sind wir in der Lage, günstige Preise zu liefern, bei großen Auflagen sind wir an der Spitze bei gleichbleibender Qualität des Marktes.



Wir sind OEKO-TEX zertifiziert

Wir streben stets maximale Verantwortung gegenüber Umwelt, Gesellschaft und Mitarbeitern an.